


GRU グリス供給装置

ご使用方法

- ・タンクキャップを外して、グリスを充填する。
上端から約 10mm 程度まで入れる。

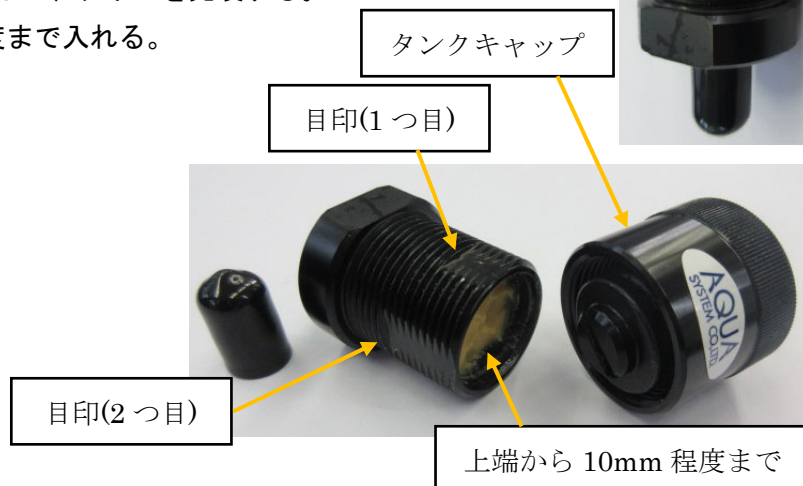

- ・タンクキャップを取付けて、1つ目の目印まで締付ける。
- ・供給対象品に取付ける。
- ・2つ目の目印まで締付けると(約4回転)
1回分のグリスが供給されます。
- ・2回目は、最後まで使用する。
- ・以後は、再度グリスを充填して
使用してください。



タンク容量(全グリス量) : 3.8cc 点検 2 回分

AFG-18NL/-24NL 用推奨グリス : 住鉱潤滑剤株式会社 スミテック 305

保証期間中の修理など、アフターサービスについてのご不明な場合は、下記までお問い合わせください。

AQUA アクアシステム株式会社
SYSTEM CO.,LTD. ☎ 0749(47)5215
FAX 0749(28)1474
〒522-0058 滋賀県彦根市須越町1190
E-mail aqua@aqsys.co.jp

<http://www.aqsys.co.jp/>